


SPM-1

Schallpegelmesser / Applausometer mit Big Display

Anschlußschema:

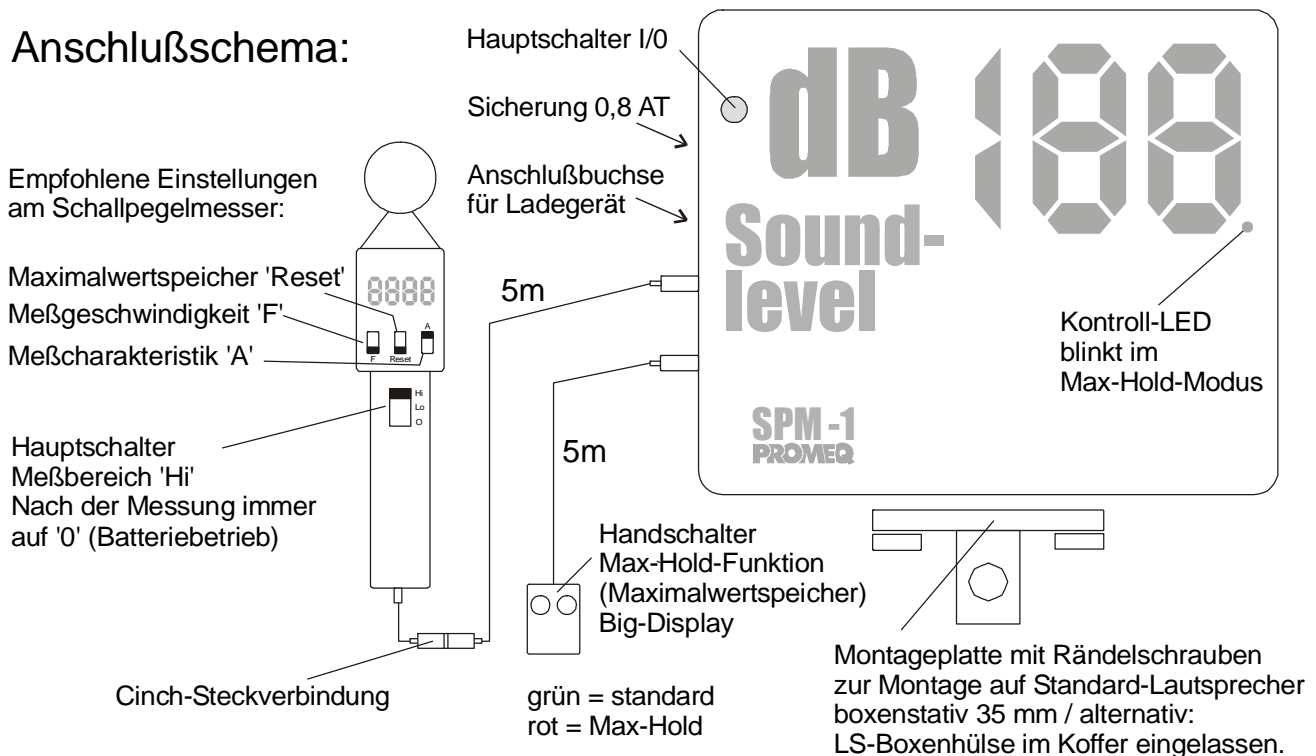

Lieferumfang PROMEQ SPM-1 Schallpegelmesser mit Big-Display

Bei Anmietung der Anlage erhalten Sie:

- ❑ PROMEQ SPM-1-Grundgerät - Anzeigekoffer mit 140 mm hoher Power-LED-Ziffernanzeige, 2 ½ -stellig, Akkubetrieb, zuschaltbare Hold-Funktion, im Alu-Koffer. Maße ca. 43 X 36 X 17 cm geschlossen (mit aufgesetztem Deckel) und ca. 43 X 36 X 11 cm offen. Vorbereitet zum Aufsetzen auf ein 35 mm Lautsprecherboxen-Stativ.
- ❑ Schallpegelmesser / Handgerät (z.B. Monacor SM-4) mit Schaumstoff-Windschutz und Schraubgewinde für Mikrofonstativ-Montage in Nylon-Schutztasche
- ❑ Ladegerät für Akku Big-Display-Anzeigekoffer (z.B. BC-600 L)
- ❑ Anschlussleitung 5m vom Big Display zum Schallpegelmesser
- ❑ Anschlussleitung 5m vom Big-Display zum Hold-Schalter

Bei einer Mietvariante mit Versand erfolgt der Transport der kompletten Anlage in einer Umverpackung, je nach Verfügbarkeit bestehend aus:

- ❑ stabilem Transportkarton aus 2 / 3-lagigem Wellkarton mit Schaumstoffpolstern oder
- ❑ Holz-Transportcase mit Schaumstoffpolstern, Außenmaß ca. 36 X 48 X 57 cm.

Die Transportverpackung in der die Anlage geliefert wird ist aufzubewahren und auch zum Rückversand zu verwenden. Das Transport-Gesamtgewicht beträgt knapp 20 kg.

Stative sind **nicht** im Lieferumfang beinhaltet, es können aber handelsübliche Standard-Stative verwendet werden.

Betrieb:

Displaykoffer auf Standard-Lautsprecherboxenstativ 35mm stecken oder am Griff aufhängen.

Handgerät / Messmikrofon (z.B. Monacor SM-4) positionieren und mittels Verbindungskabel mit dem Display verbinden.

Die drei weißen Schiebeschalter am Handgerät wie oben gezeigt einstellen und am roten Schiebeschalter auf gewünschten Messbereich einstellen (in der Regel Hi = 75-130db).

Achtung: Falsche Einstellung kann zu undefinierten Messergebnissen führen !

Displaykoffer einschalten – fertig !

Der Anzeigekoffer und das Handgerät arbeiten mit Akku / Batterie und benötigen während des Betriebs keinen Netzanschluß. Nach der Messung und in Messpausen sollten Handgerät und Display ausgeschaltet werden, um Batterieenergie zu sparen. Im Handgerät befinden sich 4 Batterien AAA, die bei schwacher Anzeige zu ersetzen sind (zum Öffnen des Batteriefachs kleine Kreuzschraube herausdrehen). Im Anzeigekoffer ist ein Akku eingebaut, der regelmäßig zu laden ist. **Im Betrieb das Ladegerät NICHT anschließen !**

Die Anlage darf nur in trockener Umgebung betrieben werden.

Bei der Schallpegelmessung ist der Abstand und Winkel des Messmikrofons zur Schallquelle von entscheidender Bedeutung. Für reproduzierbare Werte wird ein definierter Abstand zwischen Messmikrofon und Schallquelle angegeben (z.B. 1m vom Lautsprecher). Dies ist jedoch nur unter Laborbedingungen durchzuführen und im Bühnenbetrieb nicht praktikabel.

Bei Schallpegelmessungen von beweglichen Objekten oder Personen ist immer auf einen ausreichenden Mindestabstand zum Messmikrofon zu achten. So kann beispielsweise eine einzelne Person im Abstand von 20cm einen höheren Schallpegel erzeugen als eine 1000-köpfige Menschenmasse im Abstand von 10m. Bei Messungen auf Veranstaltungen sollten im Vorfeld Versuche bezüglich Abstand und Winkel gemacht werden. Gute Ergebnisse wurden in der Vergangenheit erzielt, wenn das Messmikrofon im Bühnendach angebracht wurde.

Die Anzeige des Big-Display ist auf ganze Zahlenwerte gerundet und softwaremäßig ‚beruhigt‘, das heißt, es werden mehrere Messungen pro Sekunde durchgeführt, von diesen wird der Mittelwert gebildet und einer sich automatisch zurückstellenden Maximalwertspeicherung von ca. ½ Sekunde zugeführt. Das hat zum einen den Vorteil, dass Pegelspitzen abgeschwächt werden und das Messergebnis geringer verfälschen, zum anderen dass die Anzeige nicht ‚zappelt‘ sondern sich langsam bewegt und dadurch besser lesbar ist. Durch diese Maßnahmen können die Anzeigewerte des Handgeräts und des Big-Display zeitweilig voneinander abweichen.

Weiterhin kann am Handschalter durch Drücken der roten Taste (ca. 1 Sekunde gedrückt halten) ein **permanenter Maximalwertspeicher (Max-Hold)** zugeschaltet werden, der den höchsten Wert speichert und anzeigt. Die eingeschaltete Max-Hold-Funktion wird durch blinken einer Kontroll-LED rechts unten neben dem Display angezeigt. Durch Drücken der grünen Taste erfolgt der Rücksprung in den Standard-Modus. Der Maximalwertspeicher am Handgerät hat keinen Einfluss auf die Anzeige am Big-Display.

Hinweise zum Laden des Akkus:

- Zum Laden des Akkus nur ein Spezial-Ladegerät für Blei / Bleigelakkus verwenden (z.B. das mitgelieferte BC-600L).
- Ladegerät auf 12 V einstellen.
- Die grüne LED am Ladegerät leuchtet, bis der Ladevorgang endgültig beendet ist (das kann je nach Ladezustand des Akkus ggf. mehrere Tage dauern). Danach schaltet das Ladegerät automatisch auf Erhaltungsladung. Ein Überladen ist nicht möglich. Der Ladevorgang kann jederzeit unterbrochen werden.
- Hauptschalter am zu ladenden Gerät beim Laden stets auf 0 (aus) stellen, da das Ladegerät ansonsten den Ladezustand nicht feststellen kann und nicht korrekt arbeitet, ggf. auch überlastet wird. Während des Betriebs Ladegerät NICHT anschließen !
- Akku bei Mehrtagesveranstaltungen täglich nachladen.
- Bei längerem Nichtgebrauch Akku mindestens alle 8 Wochen nachladen bis die grüne LED verlischt um Tiefentladung zu verhindern.
- Ladegerät nur in trockenen Räumen einsetzen.

Dieses Gerät ist ausschließlich zur gewerblichen Nutzung bestimmt. Am Ende der Lebensdauer das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen. Wenn das Gerät endgültig außer Betrieb genommen werden soll, kann die Entsorgung kostenlos über den Hersteller / Händler erfolgen.

